


WC MONOBLOCCO PER DISABILI SOSPESO CON APERTURA FRONTALE

Articolo	Item	
NS95101	NS95101	
WC SOSPESO DISABILI WAB2P	DISABLED PEOPLE WC WAB2P	
<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Vitreous China Installazione: sospesa Scarico: parete Apertura frontale Completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica da 6 litri Completo di batteria e comando di scarico di tipo pneumatico con pulsante sulla cassetta Sifone incorporato Dimensioni: mm. 750 x 355 Peso: Kg. 41 Conforme alle Direttive DPR 503 e DM 236 Conforme alla Direttiva 89 / 106 / EEC Conforme alla Direttiva EN 33 Conforme alla Norma EN 997 Sedile: non compreso 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Vitreous China Wall hung mounted closed coupled with cistern Drainage: wall Front opening Inner sypoon Ceramic cistern 6 litres capacity Complete with flushing device with pneumatic push button on the cistern lid Dimensions : mm. 750 x 355 Weight: Kg. 41 DPR 503 e DM 236 Comply to directive 89 / 106 / EEC Comply to directive EN 33 Comply to norm EN997 Seat: not included 	



WABI® 2P: dimensioni, modelli, accessori

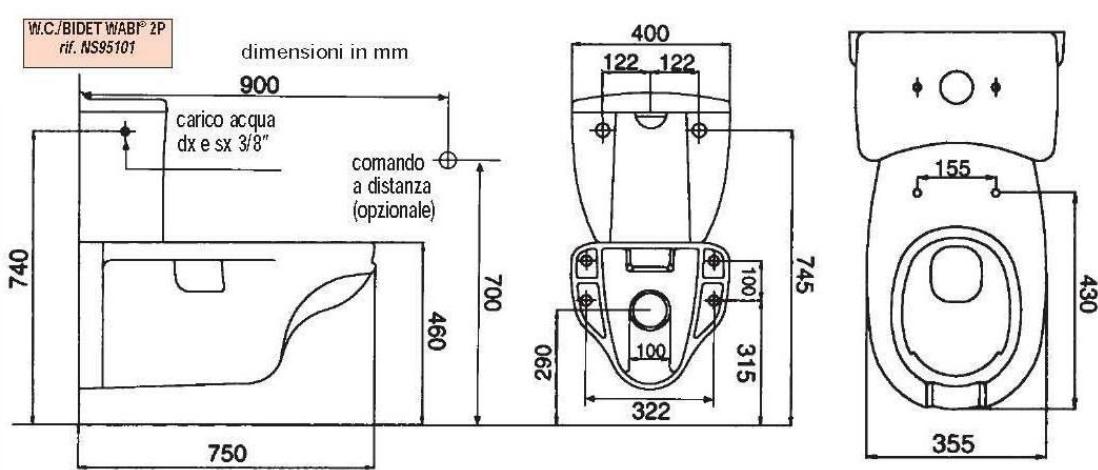

Accessori



Copribordo polipropilene




Sedile in poliestere con apertura anteriore



Kit comando pneumatico a distanza per scarico W.C.




Tubetto di carico dal basso



Raccordo orizzontale PP. per raccordo a parete



Miscelatore Termostatico BOMIX



Miscelatore Termostatico BOMIX




Doccetta con flessibile

Installazione del comando a distanza (accessorio a richiesta) Cod. NS7068

PER VASI WABI 2 (MONOBLOCCO)

- 1) Incassare nella parete adiacente al vaso, alla distanza dovuta, il tampone in polistirolo (1).
- 2) Incassare la guaina fornita a corredo prevedendo che la stessa colleghi il tampone in polistirolo con la parete dove verrà fissata la cassetta.
Non murare direttamente il tubo siliconico in parete!!!
- 3) L'entrata del tubetto per l'azionamento a distanza nella cassetta è prevista attraverso un'apposita scanalatura praticata nella parte centrale sul retro della cassetta.
- 4) Procedere con le opere di intonacatura e rivestimento delle pareti del bagno.
- 5) Estrarre il tampone di polistirolo dalla parete finita.
- 6) Infilare il tubetto in silicone attraverso la guaina precedentemente murata.
- 7) Montare il telaietto di sostegno del pulsante utilizzando le viti in dotazione.
- 8) Montare il pulsante e la piastra di copertura alloggiandola negli appositi incastri.
- 9) Smontare il pulsante pneumatico fornito per l'installazione sul coperchio della cassetta dopo l'adattamento mostrato in figura utilizzarlo per chiudere il foro del coperchio

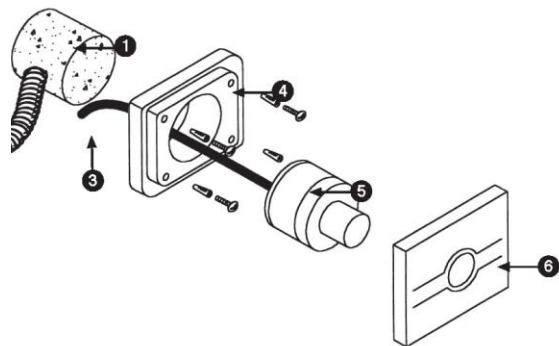

Come assemblare il particolare di fissaggio del coperchio (installazione con comando a distanza).

